

! 安全に関するご注意

【使用環境】

●直線雨・風・日光の当たる場所や温湿度(85%以上)のある場所、油煙の当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

【施工時】

●取付けは電気工事の資格が必要です。取付けに不器用であると落します。取付けを行つてください。

【施工時】

●接地アース工事を必ずおこなってください。電気設備基準のD種接地工事に準じて施工してください。

【施工時】

●落雷や直流電源や指定の電圧以外で使⽤しないでください。ランプの破損や発煙、火災の原因となります。

【施工時】

●点灯しているランプ後はランプが熱いのに手や肌を触れないように注意してください。感電・火傷の原因となります。

【施工時】

●点灯中・消灯中はランプが熱い場合、絶縁不良による漏電や感電の原因となります。

【施工時】


●長時間使用の際は必ず点検の実施を実施してください。万一異常状態のまま使用すると、火災、感電、落下の原因となることがあります。

使用上のご注意

【使用環境】

●周囲温度が0°C未満又は41°C以上になる場所や極端な寒さなどで覆われた場所に取付けけると、設計寿命よりも短寿命となります。詳細は右の寿命特性グラフを参照下さい。

【施工時】

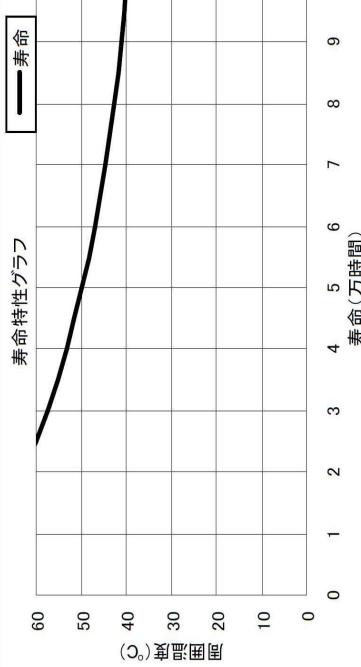

※上記寿命グラフは参考値です。保証値ではありません。

特記事項

*ご使用前にこの製品仕様書・取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。
*この製品仕様書・取扱説明書は、取扱工事終了後に照明施設の維持管理者にお渡し下さい。
*この製品仕様書・取扱説明書の内容を守らないことにより生じた損害は一切責任を問いません。
*お客様の正常なご使用状態で、万一日常内は無料で修理致しました場合、保証期間内は全額負担します。(但し工事費用については別途負担されます)
*保証期間については、納品日から屋内用が5年間、屋外用が3年間とします。
*※製品品交換などなった場合の保証期間は、当初の製品保証期間の範囲となります。

*万一律器異常を感じたりした場合は、直ちに電源を切つて販売店もしくはメーカーにご連絡ください。
*この製品仕様書・取扱説明書は予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

形式	PL-480A-OC120W-A(-AG)
PL-560A-OC200W-A(-AG)	
PL-560A-CC260W-A(-AG)	
品名	ペンシント型ライト
種類	EL Lamp
販売・製造	天草池田電機株式会社

ペンダントライト 施工手順書


No.003459 C

■ご注意

- ・取付けは電気工事士の資格が必要です。取付けに不備があると落下、感電火災の原因となります。取付けは必ず工事店に依頼してください。
- ・器具は強度的に問題の無い場所に取り付けてください。木製などの強度不十分な場所に取り付けると万一のとき落下して製品の破損やケガなどの重大事故につながりますので絶対にやめてください。
- ・交換前のランプ電源類(安定器やイグナイター等)に配線しないでください。必ず取扱説明書記載の指定の電圧でご使用ください。
- ・接地(アース)工事を必ずおこなってください。電気設備技術基準のD種接地工事に準じて施工してください。

【各部材名称】



【手順①】
配電線と電源線(赤・青)を接続します。
アース線(緑)も接続してください。
(施工完了)

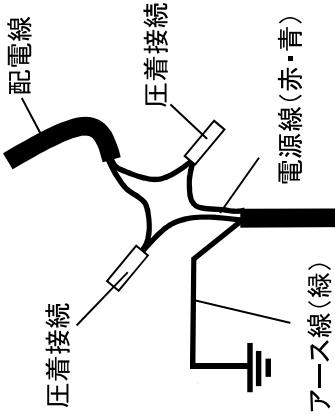

※圧着接続部は必ずテープを巻いてください。

【手順②】



アームを天井(丸型露出ボックス)もしくは
壁に取り付けます。
この時、天井(丸型露出ボックス)には
4-φ5長穴(適合ボルトM4)を使用ください。
壁は2-φ11長穴(適合ボルトM10)を使用ください。

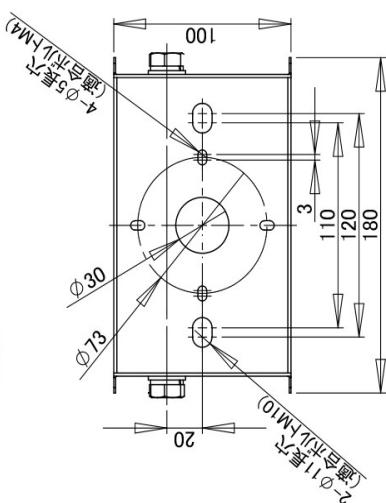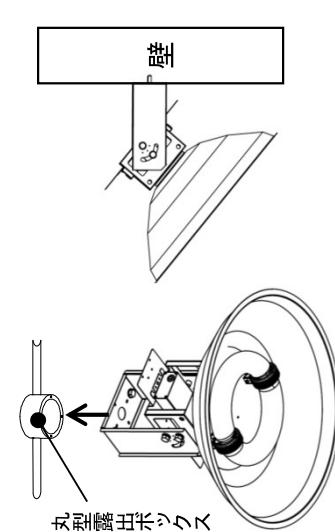

【取付穴寸法】

【手順③】

配電線と電源線(赤・青)も接続します。
アース線(緑)も接続してください。
(施工完了)

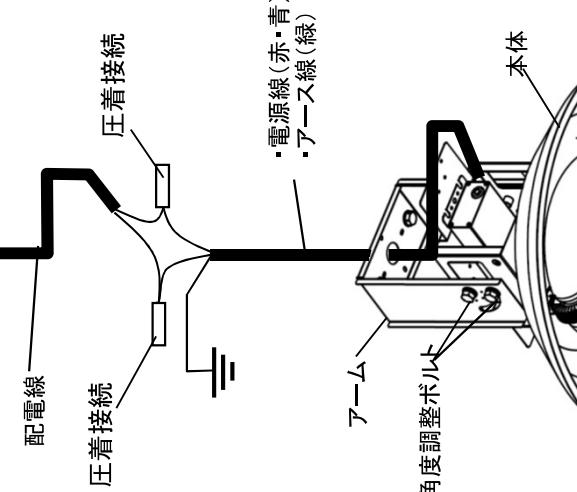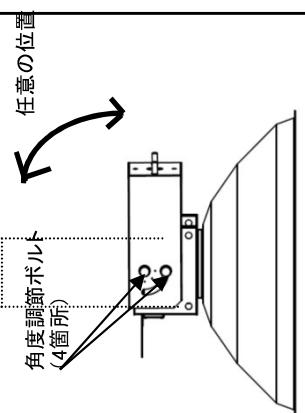

適用型式	
PL-48A-CC120W-A(-AG)	A 新規作成
PL-56A-CC200W-A(-AG)	B 寸法変更
PL-56A-CC260W-A(-AG)	C 灯具変更

符号	設変内容	年月日	変更者	承認
A	新規作成	170602	井星	(池)部長
B	寸法変更	170626	井尾	'19.10.3
C	灯具変更	191003	河内	西浦